


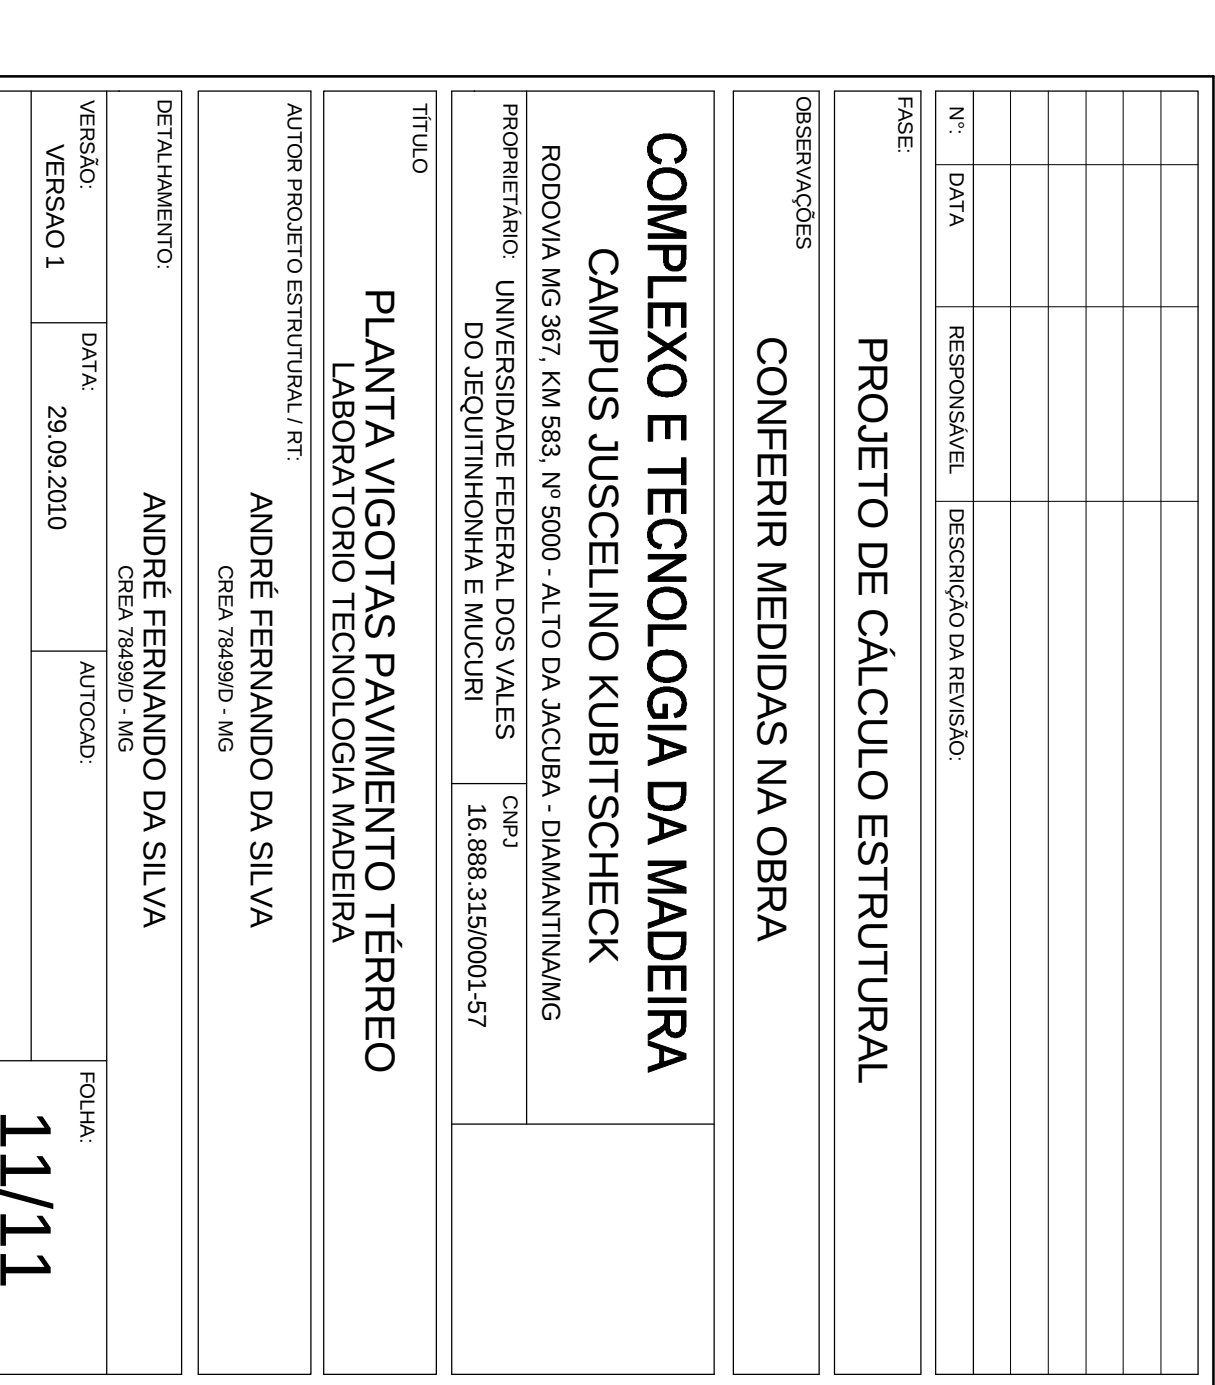

NOTA

- ☐ - PILAR QUE MORRE
 - ☒ - PILAR QUE CONTINUA
 - ☐ - PILAR QUE NASCE
 2. CONDIÇÃO DO ALCANCE DO 2.º E 3.º ARRANCO E 3.ª MARCA EXTREMAS
 3. COMEÇO DO ALCANCE DO 3.º ARRANCO COM 5.000 A 100 mm
 4. UTILIZAÇÃO DO MISTRO E CONCRETO MISTO ESTRUTURAL, EXPRESSÃO N.º 15
 5. F-RA 20,00 MPa e N.º CONCRETO
 6. ELAVOJES NA ENTALHADA
 7. CARGAS DE CILINDRO

SOMATORIO DAS LAMINAS = 60 MPa

REVESTIMENTO LAM = 60 MPa

- PROFUNDIDADE DAS ESTACAS SERÃO DEFINIDAS NO RELATÓRIO DE SONDAGEM